

Informationen zur Montage

- Schienenlänge -	100 cm	10	50	90					
	150 cm	15	55	95	135				
	200 cm	20	60	100	140	180			
	300 cm	10	50	90	130	170	210	250	290

Clipse ca. alle 40 cm



Abstand zur Wand

Den Abstand zur Wand bestimmen Sie selbst. Jedoch ist dieser abhängig von Ihrer Bohrmaschine. Je *schlanker* die Bohrmaschine, *die Höhe des Bohrfutters*, desto geringer der Bohrabstand zur Wand!



Gipskartondecken

Bitte beachten Sie, dass diese Schienen nur bedingt an Gipskartondecken montiert werden können. Die Schienen werden unter die Deckenclips mit einem gewissen Kraftaufwand geklickt. Kunden berichten, dass manch eine Gipskartondecke dafür *zu weich* ist und so die Decke eventuell beschädigt werden könnte.

Demontage

Eine Demontage ist ohne Beschädigung nicht möglich.

Empfohlene Montagestellen der Montageclips

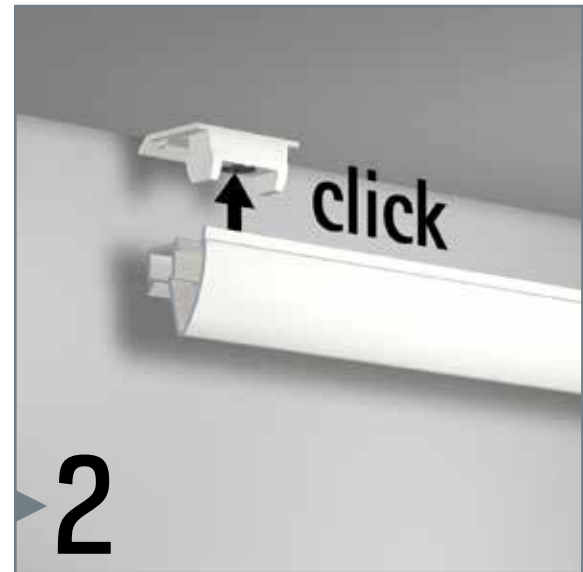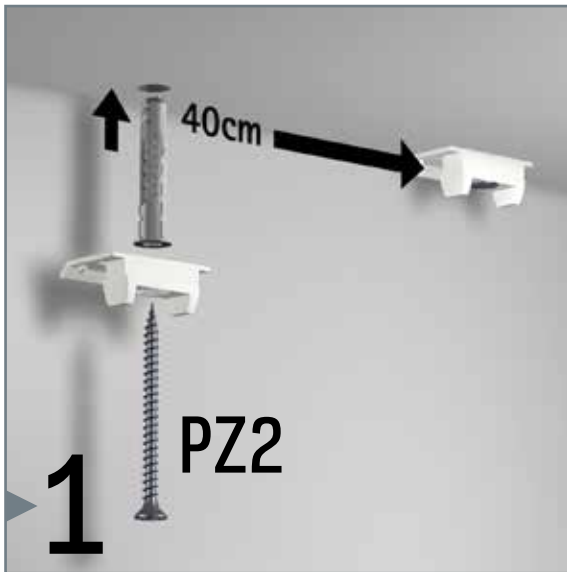

Die korrekte Montage der Aufhängesysteme ist von wesentlicher Bedeutung. Der Installateur hat vor Ort die Stärke der Wände oder Decken, an denen die Aufhängesysteme montiert werden, zu beurteilen. Außerdem hat er die voraussichtlichen Belastungswerte und örtlich geltenden Gesetze und Bestimmungen zu prüfen und er ist für deren korrekte Einhaltung verantwortlich. Bei Bedarf hat der Installateur angepasste Befestigungsmaterialien zu verwenden. Die Endverantwortung für die korrekte Montage, Beurteilung von Wand- oder Deckeneignung und die zu verwendenden Befestigungsmaterialien liegt immer beim Installateur. Die Systeme enthalten Empfehlungen zu Maximalgewichten. Die Firma Strüßmann® kann jedoch nicht für unsachgemäße Verwendung oder eine eventuell über die Richtwerte hinausgehende Belastung der Produkte haftbar gemacht werden. Firma Strüßmann® übernimmt außerdem keine Verantwortung für im Zusammenhang mit der Montage an unzureichend stabilen Konstruktionen, Kombinationen mit anderen oder ungeeigneten Aufhängesystemen auftretende direkte, indirekte oder Folgeschäden.