


# Informationen zur Montage

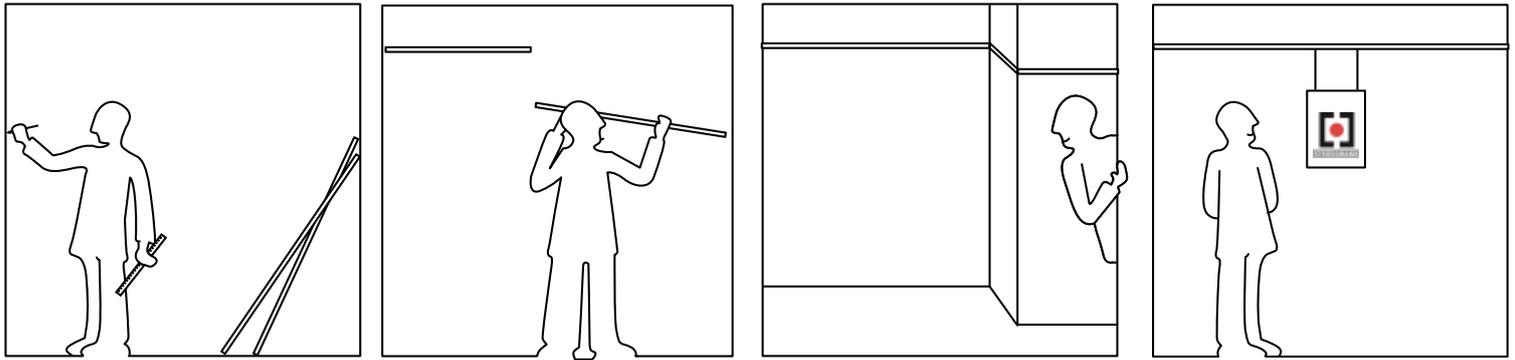

**Die fachgerechte Montage von Bilderschienen ist für jeden Heimwerker problemlos möglich. Lesen Sie sich bitte unsere Montageanleitung durch, wir geben Ihnen ein paar zeitsparende Tipps!**

Material:	Werkzeug:
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Bilderschienen in den jeweiligen Längen</li><li>2. Zubehöropaket<ul style="list-style-type: none"><li>• entsprechende Befestigungsclips</li><li>• entsprechende Schrauben</li><li>• Schienenverbinder</li><li>• evtl. Eck-/Kantenverbinder</li><li>• Endkappen</li></ul></li></ol>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Stehleiter</li><li>• Bohrmaschine</li><li>• evtl. Schlagschnur (mit Farbe getränkt, bekannt aus dem Malerhandwerk, in jedem Baumarkt erhältlich)</li><li>• Akkuschauber (oder Schraubendreher)</li><li>• Pucksäge (oder Eisensäge) zum Zuschneiden Zollstock/Bandmaß und Bleistift/Filzstift zum Anzeichnen</li><li>• Ggf. Wasserwaage</li></ul>

## Die Montage der Bilderschienen – die einzelnen Schritte:

Wir gehen in dieser Anleitung davon aus, dass Sie eine oder mehrere Wände auf ganzer Länge mit Bilderschienen bestücken!

**⚠ Wichtig: Grundsätzlich sollten Bilderschienen immer von links nach rechts montiert werden!**

Die ersten zwei Dübellöcher bohren, mit 5 bis 10 cm Abstand von links und von rechts. Eine Empfehlung für die Abstände folgt auf der nächsten Seite.

Die gewünschte Höhe der Wandschiene festlegen und anzeichnen (jeweils von der Decke heruntermessen). Ca. 2-5 cm waagerechten Abstand zur Raumecke/Schienenbeginn anzeichnen, Dübel einsetzen und mit den Schrauben die Befestigungsclips anschrauben.

**👉 TIPP: Die Wandschiene deckennah zur Decke montieren!**

Die Dübellöcher so hoch bohren, wie es mit der Bohrmaschine noch möglich ist, ohne mit dem Bohrfutter die Decke zu beschädigen.  
*Je schlanker die Bohrmaschine, die Höhe des Bohrfutters, desto geringer der Bohrabstand zur Decke!*

## Alle anderen Dübellöcher auf gleicher Höhe bohren – wie?

Mithilfe einer Schlagschnur!

- Die Schlagschnur hat eine Öse, die über die linke Schraube gezogen wird
- Die Schlagschnur an der Wand entlang nach rechts abrollen (Vorsicht, die Schnur ist eingefärbt!)
- Das andere Ende der Schlagschnur mit der rechten Hand über die rechte Schraube und dann nach unten ziehen, bis die Schnur straff gespannt ist
- Mit der linken Hand dann die Schlagschnur ca. 20 cm von der Wand wegziehen und wieder loslassen
- Wenn die Schnur an die Wand schlägt, entsteht an der Wand ein farbiger Strich von der linken bis zur rechten Schraube
- Die Schlagschnur vorsichtig wieder abnehmen

Am Strich entlang werden nun ca. alle 40 cm Dübellöcher gebohrt, die Dübel eingesetzt und die Befestigungsclips mit Schrauben angeschraubt. An Stellen, wo keine Bilder hängen werden (über einer Tür z. B.), müssen nicht so viele Dübellöcher gebohrt werden.

## Bilderschienen einfach „aufklicken“

Wenn die Schiene nach rechts verlängert werden soll, vorher den Schienenverbinder an der rechten Seite bis zur Hälfte in die Schiene einklicken. Der Schienenverbinder kann auch angeschraubt werden, das ist aber in den allerwenigsten Fällen erforderlich. Die Bilderschienen werden dann von links beginnend von vorn auf die Befestigungs-Clips aufgeklickt, mit ganz wenig Kraftaufwand. Nachdem Sie die zweite Schiene aufgeklickt haben, diese von der rechten Seite gegen die erste Schiene drücken, damit kein Spalt entsteht. Entsprechendes gilt für die nächsten Schienen. Die letzte Bilderschiene muss mit der Pucksäge vorher auf Maß geschnitten werden. Der Strich der Schlagschnur wird von den montierten Bilderschienen vollständig abgedeckt!

## Montage der Bilderschienen über Eck

Sie können Eckverbinder einsetzen, um Schienen in den Raumecken zu verbinden. Wir machen das jedoch anders:

Wir lassen die auf Maß geschnittene letzte Schiene stumpf vor die Wand laufen. Die erste Schiene der nächsten Wand setzen wir vor die letzte Schiene der vorigen Wand. Der mit der Pucksäge ausgeführte Schnitt, der evtl. nicht ganz gerade ist, wird so abgedeckt. Das ist völlig ausreichend. Für Eckverbinder dagegen muss die Schiene genau auf Maß geschnitten werden. Das wollen wir unseren Kunden ersparen. Wenn man einfach von links anfängt, die Bilderschienen zu montieren, kann man nichts falsch machen!

Das sind unsere grundsätzlichen Montagetipps...

Wenn Sie bei der Montage doch noch eine Frage haben sollten, rufen Sie uns einfach an!

www.struessmann.com | info@struessmann.com | +49 (0) 52 02 99 56 700